



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARLANTE BLUETOOTH
MS-4655BT**






ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

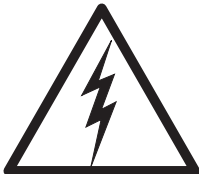

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA	
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
 	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p> <p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER


Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA


Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN


Botón de Conexión Bluetooth | Encender/Modo (con LED incorporado)

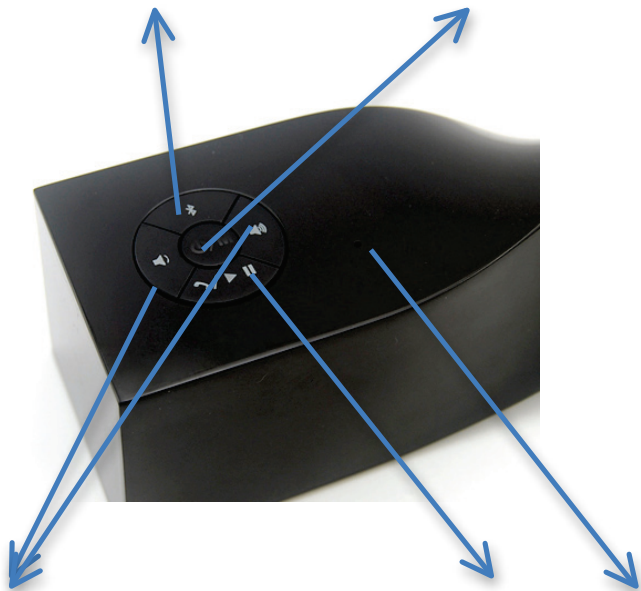

Volumen +/- | Contestar llamada/Play/Pause | Micrófono

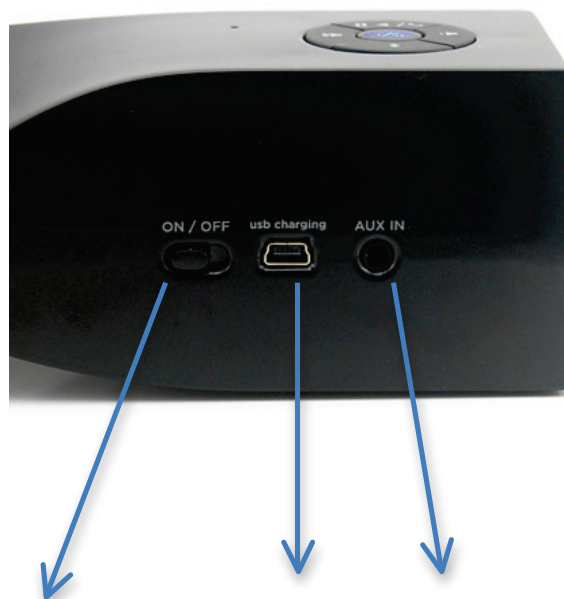

Interruptor ON/OFF | Puerto de carga mini USB | Entrada Aux

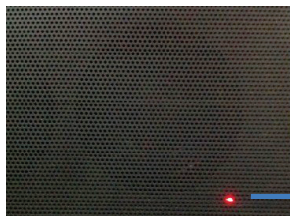

Indicador de carga

Apagado = totalmente cargado

Rojo = cargando

Parpadeando = batería baja

CARGAR LA BATERÍA

- La unidad cuenta con una batería recargable de 3. 7V
- Apague la unidad antes de comenzar a cargar la batería.
- Conecte la unidad a través de un cable USB a una fuente de energía como por ejemplo un computador o dispositivos de carga USB.
- El color rojo indica que la unidad se está cargando. El indicador se apagará cuando esté completamente cargada.
- Si el indicador está parpadeando significa que la batería está baja y debe ser cargada.

ENCENDER Y APAGAR LA UNIDAD

1. Cuando la unidad esté completamente cargada coloque el interruptor en la posición de encendido.
2. Para encender la unidad presione y mantenga el botón de encendido hasta que el indicador LED encienda de color rojo. Luego suelte el botón; el indicador LED parpadeará entre rojo y azul rápidamente. La unidad está en modo de espera para enlace.
3. Para apagar la unidad presione y mantenga el botón de encendido hasta que el indicador LED esté de color rojo y luego suéltelo. El indicador se apagará y la unidad también.
4. Coloque el interruptor en la parte posterior en la posición de apagado.

Nota

Al apagar la unidad primero con el botón de Encendido/Modo y después con el interruptor en la parte posterior, la unidad recuerda el dispositivo enlazado y se conectará automáticamente la próxima vez. Si se apaga directamente la unidad del interruptor en la parte posterior, la unidad no recordará el dispositivo y no se conectará automáticamente la próxima vez.

INDICADOR LED DE ENLACE

El indicador LED cambia de color según la operación.

- Apagado = la unidad está apagada.
- Parpadeo rojo y azul = enlazando
- Azul: la unidad está encendida y enlazada a Bluetooth
- Verde: la unidad está encendida en el modo auxiliar

ENLAZAR LA UNIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y TABLETAS

1. Mantenga el dispositivo móvil a 1 metro de distancia del parlante.
2. Encienda la unidad. Observará el indicador LED de color rojo y azul parpadeando; la unidad está en modo de espera para enlazar.
3. Inicie la función de Bluetooth del dispositivo móvil para buscar dispositivos Bluetooth. Una vez los encuentre seleccione la unidad en la lista.
4. Si es necesario introduzca la contraseña o PIN: "0000" y presione el botón de confirmar. Algunos dispositivos móviles no necesitan contraseña. Depende de la versión y configuración de Bluetooth.
5. Una vez el enlace será exitoso seleccione la unidad y presione conectar.
6. El indicador LED cambia a color Azul indicando el enlace.
7. Si el enlace no es exitoso, apague primero el parlante e intente de nuevo. Cuando el enlace sea exitoso los dispositivos se recordarán el uno al otro. A menos que la información se borre debido a un nuevo enlace, no es necesario enlazar de nuevo la próxima vez que se usen. Si desea enlazar el parlante con otros dispositivos apague la función de Bluetooth de la fuente existente, y el enlace el parlante con un nuevo dispositivo de acuerdo con los pasos anteriores.

ENLAZAR CON iPhone O iPad

Utilice los mismos pasos para enlazar. En este caso vaya al menú General, Bluetooth y seleccione el parlante.

ENLAZAR CON UN COMPUTADOR O PC

Utilice los mismos pasos para enlazar. En este caso active la conectividad Bluetooth en el computador e inicie la búsqueda de dispositivo. El computador indicará que lo ha encontrado y está listo para conectarse. Si se solicita un código introduzca "0000".

ENLAZAR CON MAC OS X 10 O SUPERIOR

Utilice los mismos pasos para enlazar. En este caso active la conectividad Bluetooth en el computador e inicie la búsqueda de dispositivo. El computador indicará que lo ha encontrado y está listo para conectarse. Si se solicita un código introduzca "0000". Puede abrir el menú de preferencias y seleccionar audio. Seleccione como parlante de salida el parlante Bluetooth. Ajuste el volumen.

Nota

Algunas aplicaciones, incluyendo iChat AV, permiten seleccionar el dispositivo de audio desde la aplicación (independientemente de la entrada y salida de audio seleccionada en el panel de sonido de preferencias del sistema). Para utilizar el parlante Bluetooth con iChat AV, seleccione el parlante Bluetooth para la entrada y salida de audio en el menú de preferencias.

RECONEXIÓN A UN DISPOSITIVO ENLAZADO

Cada vez que el parlante se enciende intentará conectarse al último dispositivo al que estuvo enlazado automáticamente. Se pueden presentar 2 situaciones: 1. Que la unidad se conecte de inmediato al dispositivo. 2. Que el parlante aparezca en la pantalla del dispositivo. Selecciónelo y está listo para ser utilizado.

Nota: En algunos casos es probable que el parlante deba ser seleccionado manualmente desde su sistema operativo.

ENLAZAR CON OTRO DISPOSITIVO SIN APAGAR LA UNIDAD

Cuando el parlante ya esté conectado con un dispositivo, presione el botón de conexión Bluetooth para romper el enlace, y luego enlazarse con otro dispositivo.

EXCEPCIÓN CON DISPOSITIVOS HFP

Cuando el parlante esté en modo de espera no se podrá conectar a ningún dispositivo HFP. Para despertar el parlante y volverse conectar a un dispositivo HFP, presione el botón de encendido 2 veces. Se conectará automáticamente.

MANOS LIBRES: CONTESTAR EL TELÉFONO A TRAVÉS DEL PARLANTE

Cuando tenga una llamada entrante presione de manera corta el botón de contestar. La llamada será contestada.

Presione de nuevo para terminar la llamada.

Cuando no haya ninguna llamada este botón funcionará como Play/Pausa para la música.

Nota

El parlante no funcionará como altavoz si la llamada se contesta desde el celular.

VOLUMEN

Se puede controlar el volumen desde el dispositivo Bluetooth o con los botones ubicados en el parlante.

ENTRADA AUXILIAR

Usted puede conectar cualquier dispositivo de sonido externo a través de un cable al parlante. Presione de manera corta el botón de modo para cambiar entre modo auxiliar y Bluetooth. Cuando está en modo auxiliar el indicador LED está de color verde.